


## BEKO WB 10106 IT

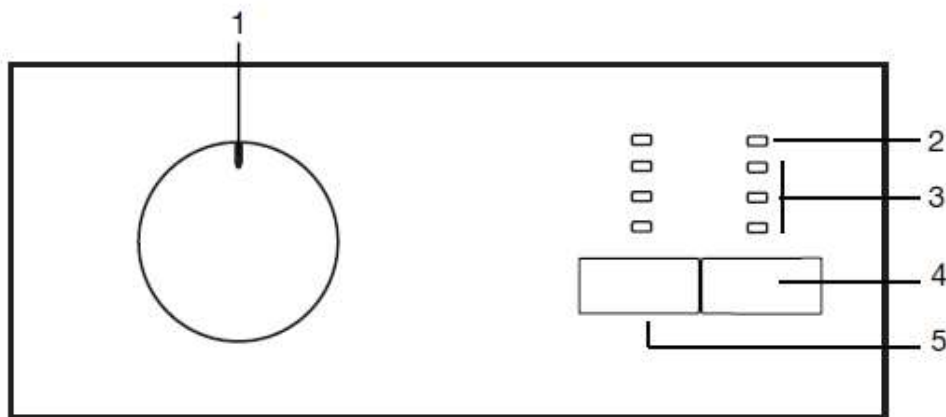

1 - Manopola di selezione programma (posizione superiore accensione/spengimento)  
2 - Indicatore apertura sportello

3 - Indicatore di follow-up del programma  
4 - Pulsante avvio / pausa  
5 - Pulsante di regolazione velocità della centrifuga

### 4.2 Preparazione dell'elettrodomestico

Assicurarsi che i flessibili siano collegati in modo sicuro. Collegare l'elettrodomestico alla presa elettrica. Aprire completamente il rubinetto. Mettere il bucato nell'elettrodomestico. Aggiungere detersivo e ammorbidente per bucato.

### Selezione del programma

Selezionare il programma adatto a tipo, quantità e livello di sporco del bucato secondo la tabella "Programma e consumo" e la tabella "Temperatura" sotto. Selezionare il programma desiderato con il tasto di selezione del programma.

90°C	Capi bianchi e tessuti in cotone, molto sporco. (tovaglette, tovaglie, asciugamani, lenzuola, ecc.)
60°C	Capi in cotone, lino o sintetici che non scoloriscono, colorati, sporco normale (magliette, camicie da notte, pigiami, ecc.) e capi bianchi leggermente sporchi (biancheria intima, ecc.).
40°C-30°C-Freddo	Bucato misto compresi tessuti delicati (tende di velo, ecc.), capi sintetici e in lana.

### INFORMAZIONI

Usare un anticalcare appropriato alle lavatrici. I programmi sono dotati di limitatore per la velocità di centrifuga appropriata per quel particolare tipo di tessuto.

Quando si seleziona il programma, considerare sempre il tipo di tessuto, il colore, il livello di sporco e la temperatura dell'acqua consentita.

Per maggiori dettagli sui programmi, vedere la tabella "Programma e consumo".

### 4.3 Programmi principali

A seconda del tipo di tessuto, usare i programmi principali che seguono.

#### • Cotone

Usare questo programma per il bucato in cotone (come lenzuola, federe e set da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc.). Il bucato sarà lavato con un'azione di lavaggio vigorosa per un ciclo di lavaggio più lungo.

#### • Sintetici

Usare questo programma per lavare i capi sintetici (magliette, camicie, tessuti misti sintetici/cotone, ecc.). Lava con un'azione gentile ed ha un ciclo di lavaggio più breve rispetto al programma Cotone.

Per tende e tulle, usare il programma Sintetici 40°C. Poiché i tessuti a rete provocano schiuma in eccesso, lavare veli/tulle mettendo poco detersivo nello scomparto del lavaggio principale. Non versare detersivo nello scomparto del prelavaggio.

### 4.7 Avvio del programma

Premere il tasto avvio/pausa per avviare il programma. La spia del programma di follow-up che mostra l'avvio del programma si accenderà.

### Avanzamento del programma

L'avanzamento di un programma in corso può essere seguito grazie all'indicatore di follow-up del programma con le spie "in funzione" e "Fine/Annulla".

### INFORMAZIONI

Se la lavatrice non supera la fase di centrifuga, potrebbe essersi attivato il sistema automatico di rilevamento carico non bilanciato a causa di una distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.

### 4.8 Blocco sportello di carico

C'è un sistema di blocco sullo sportello di carico della lavatrice che impedisce l'apertura dello sportello nel caso in cui il livello dell'acqua non è adatto.

Se si desidera aprire lo sportello di carico quando la lavatrice è in uso, premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa la lavatrice. La spia "Sportello aperto" comincia a lampeggiare quando la lavatrice viene portata in modalità pausa.

L'apparecchio controlla il livello interno dell'acqua. Se il livello è adatto, la spia "Sportello aperto" si accende fissa entro 1-2 minuti e lo sportello di carico può essere aperto.

Se il livello non è adatto, la spia "Sportello aperto" si spegne e lo sportello di carico non può essere aperto. Se si è costretti ad aprire lo sportello di carico quando la spia "Sportello aperto" è spenta, bisogna annullare il programma corrente; vedere "Annullamento del programma".

#### Portare la lavatrice in modalità pausa

Premere il tasto "Avvio / Pausa" per passare in modalità pausa mentre è in esecuzione un programma. La spia "In funzione" comincia a lampeggiare sull'indicatore di follow-up del programma per mostrare che la lavatrice è passata in modalità pausa.

Quando lo sportello di carico è pronto per essere aperto, la spia "Sportello aperto" si accende in modo continuo.

#### Aggiunta o rimozione bucato

Premere il tasto "Avvio / Pausa" per passare in modalità pausa. Quando la lavatrice è in modalità pausa, la spia "In funzione" lampeggia. Aspettare finché non è possibile aprire lo sportello di carico. Aprire lo sportello di carico e aggiungere o estrarre il bucato. Chiudere lo sportello di carico. Premere il tasto "Avvio / Pausa" per avviare la lavatrice.

### INFORMAZIONI

Lo sportello può essere aperto se il livello dell'acqua è adatto. Il simbolo dello sportello aperto lampeggia finché lo sportello di carico è pronto per essere aperto. La spia del simbolo è fissa quando lo sportello è pronto per essere aperto. Si può aprire lo sportello e aggiungere/estrarre il bucato.

### 4.9 Annullamento del programma

Per annullare il programma, ruotare la manopola di selezione del programma per selezionare un altro programma. Il programma precedente viene annullato. La spia "Fine/Annulla" lampeggia in modo continuo per avvisare che il programma è stato annullato.

### INFORMAZIONI

Se si avvia un nuovo programma dopo l'annullamento del precedente, il nuovo programma si avvia senza scaricare l'acqua dalla lavatrice.

Se è necessario assolutamente aprire lo sportello di carico quando la spia "Sportello aperto" è spenta, bisogna usare il programma "Centrifuga+Pompa". Vedere "Centrifuga+Pompa".

### Centrifuga ripetuta del bucato

Il sistema di controllo di carico non bilanciato impedisce la centrifuga del carico non bilanciato di bucato nella lavatrice.

Se si desidera eseguire una nuova centrifuga:

Risistemare il bucato nella lavatrice. Selezionare il programma Centrifuga+Pompa e premere il tasto "Avvio / Pausa".

### 4.10 Fine del programma

La spia "Fine/Annulla" sull'indicatore di follow-up del programma si accende quando il programma arriva alla fine; e il simbolo "Sportello aperto" lampeggia per 1-2 minuti finché lo sportello è pronto per essere aperto. Quando il simbolo "Sportello aperto" è illuminato in modo fisso, lo sportello può essere aperto.

Per spegnere la lavatrice, portare la manopola di selezione del programma in posizione "On / Off". Estrarre il bucato e chiudere lo sportello di carico. La lavatrice è pronta per un nuovo ciclo.


### 4.11 Sportello aperto

Il simbolo "Sportello aperto" è illuminato quando lo sportello può essere aperto. Lampeggia finché lo sportello non è pronto per essere aperto. Se il simbolo "Sportello aperto" non è illuminato, non forzare per aprire lo sportello. La spia del simbolo è fissa quando lo sportello è pronto per essere aperto.

### 4.12 L'elettrodomestico è dotato di "Modalità standby"

Se non si avvia alcun programma o si attende senza eseguire alcuna operazione quando l'elettrodomestico è attivato con il pulsante di accensione/spengimento e mentre si è in fase di selezione o se nessuna operazione viene eseguita per circa 2 minuti dopo che il programma selezionato è giunto alla fine, l'elettrodomestico passa automaticamente in modalità di risparmio energetico. La luminosità dell'indicatore diminuisce. Inoltre se l'apparecchio è dotato di un display che mostra la durata del programma, il display si spegne completamente. In caso di rotazione della manopola di selezione del programma o se si preme un qualsiasi pulsante, le spie e il display tornano alla condizione precedente. Le selezioni eseguite durante l'uscita dalla modalità di risparmio energetico possono cambiare. Controllare l'esattezza delle selezioni prima di avviare il programma. Regolare di nuovo se necessario. Questo non è un guasto.

## BEKO WB 10106 IT

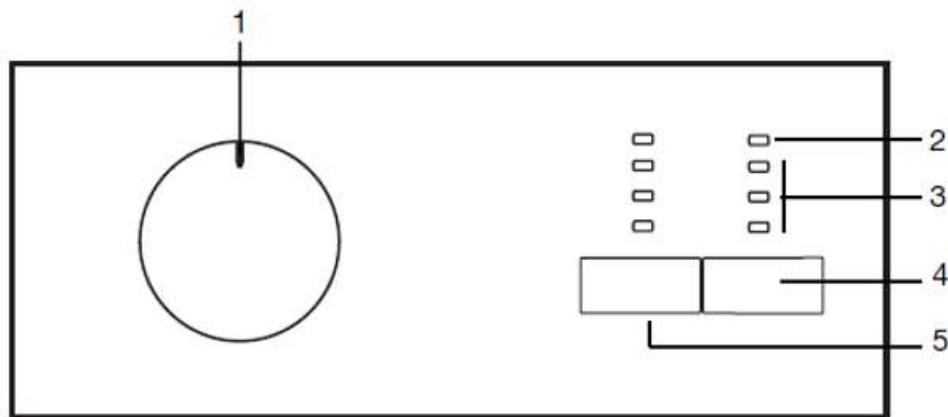

- 1 - Program selection knob (upper on/off position)  
2 - Door opening indicator

- 3 - Program Follow-up Indicator  
4 - Start/Pause Button  
5 - Spin speed adjustment button

**Preparing the appliance** Place the laundry in the appliance. Add laundry detergent and fabric softener.

**Programme selection** Select the programme suitable for the type, quantity and level of soiling of the laundry according to the "Programme and consumption" table and the "Temperature" table below. Select the desired programme with the programme selection button.

**-90°C** White garments and cotton fabrics, very dirty. (placemats, tablecloths, towels, sheets, etc.).

**-60°C** Cotton, linen or synthetic garments that do not fade, coloured, normal soiling (T-shirts, nightgowns, pyjamas, etc.) and lightly soiled white garments (underwear, etc.).

**40°C** Cold Mixed laundry including delicate fabrics (curtains, etc.), synthetic and woollen garments.

### INFORMATION

The programmes are equipped with a limiter for the spin speed appropriate for that particular type of fabric. When selecting the program, always consider the type of fabric, the color, the level of soiling and the permissible water temperature.

**Main programmes** Depending on the type of fabric, use the following main programmes:

- **Cotone** For cotton laundry (such as sheets, pillowcases and bedding sets, towels, bathrobes, underwear, etc.). Laundry will be washed with a vigorous washing action for a longer wash cycle.
- **Sintetici** For washing synthetic garments (T-shirts, shirts, synthetic/cotton blends, etc.). It washes gently and has a shorter wash cycle than the Cotton programme. For curtains and tulle, use the Synthetics 40°C program. Since mesh fabrics cause excess foam, wash veils/tulle by putting a little detergent in the main wash compartment.

**Starting the programme** Press the **start/pause** button to start the programme. The follow-up program light showing the program startup will turn on. **Program Progress.**

The progress of a current program can be tracked thanks to the program follow-up indicator with the "Running" and "End/Cancel" lights.

### INFORMATION

If the washing machine does not pass the spin phase, the automatic unbalanced load detection system may have activated due to an unbalanced distribution of laundry in the washing machine.

**Loading Door Lock** There is a locking system on the washing machine's loading door that prevents the door from opening in case the water level is not suitable. If you want to open the loading door when the washer is in use, press the "**Start/Pause**" key to pause the washer. The "Door Open" light starts flashing when the washer is put into pause mode. The appliance monitors the internal water level. If the level is suitable, the "Door Open" indicator lights up steadily within 1-2 minutes and the loading door can be opened. If the level is not suitable, the "Door Open" light will go out and the loading door cannot be opened. If you are forced to open the loading door when the "Door open" light is off, you must cancel the current program; see "Canceling the Program".

**Switch the washer to pause mode** Press the "**Start/Pause**" key to switch to pause mode while a programme is running. The "**Running**" light begins to flash on the program follow-up indicator to show that the washer has switched to pause mode. When the loading door is ready to be opened, the "**Door Open**" light illuminates continuously.

**Adding or removing laundry** Press the "**Start/Pause**" key to switch to pause mode. When the washer is in pause mode, the "Running" light flashes. Wait until the loading door can be opened. Open the loading door and add or remove laundry. Close the loading door. Press the "**Start/Pause**" key to start the washer.

### INFORMATION

The door can be opened if the water level is suitable. The open door symbol flashes until the loading door is ready to be opened. The symbol light is solid when the door is ready to be opened. You can open the door and add/remove the laundry.

**Cancelling the programme** To cancel the programme, turn the programme selector knob to select another programme. The previous program is canceled. The "**End/Cancel**" light flashes continuously to alert you that the program has been canceled.

### INFORMATION

If you start a new programme after cancelling the previous one, the new programme starts without draining the water from the washing machine. If it is absolutely necessary to open the loading door when the "Door open" light is off, use the "Centrifuga+Pompa" program.

**Repeated Laundry Spinning** The Unbalanced Load Control System prevents the unbalanced load of laundry from spinning in the washer. If you want to spin again: Put the laundry back in the washing machine. Select the Spin+Pump program and press the "Start/Pause" button.

**End of the program** The "End/Cancel" light on the program follow-up indicator will illuminate when the program reaches the end; and the "Door Open" symbol will flash for 1-2 minutes until the door is ready to be opened. When the "Door open" symbol is lit steadily, the door can be opened. To turn off the washer, turn the program selector knob to the "On/Off" position. Take out the laundry and close the loading door. The washer is ready for a new cycle.

**Door open** The "Door open" symbol is illuminated when the door can be opened. Flashes until the door is ready to be opened. If the "Door Open" symbol is not illuminated, do not force to open the door. The symbol light is solid when the door is ready to be opened.