

## I AWO/D 7086

## SCHEDA PROGRAMMI

### A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- B. Spia "Assistenza"
- C. Spia "Ingresso acqua"
- D. Spia "Pulizia filtro"



### E. Manopola programmatore

### F. Tasto "Avvio/Pausa"

### G. Manopola selettore centrifuga

### H. Indicatore delle fasi del programma



### I. Tasto "Annulla"

### J. Tasto "Avvio ritardato"

### K. Visualizzazione tempo residuo

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico Max kg	Tipo di carico/Note	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili						Max velocità centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	Eco plus	Pre-lavaggio	Stiro facile	Risciacquo intensivo	Anti piega		Centrifuga variabile
			<i>- Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>											
<b>Cotone</b> 60 - 95 °C		6,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino, poco e mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	800
<b>Cotone</b> 40 °C		5,0		*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	800
<b>Sintetici</b> 30 - 40 - 60 °C		2,5	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	600 <sup>1)</sup>
<b>Delicati</b> 30 - 40 °C		1,5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	*	—	*	—	—	*	*	600 <sup>1)</sup>
<b>Misti</b> 40 °C		3,0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	800
<b>Rapido</b> 30 °C		3,0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	800
<b>Lana</b> Freddo - 40 °C		1,0	Solo capi antifeltre lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	600 <sup>1)</sup>
<b>Lavaggio a mano</b> 40 °C		1,0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano. Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Programma con ciclo di centrifuga delicata.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>2)</sup>
<b>Lingerie</b> 30 °C		1,0	Ciclo particolarmente adatto per la biancheria intima delicata (si raccomanda di inserire sempre la biancheria intima in un'apposita retina per il lavaggio).	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>2)</sup>
Risciacquo & Centrifuga	—	6,0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*	800
Centrifuga	—	6,0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	800
Centrifuga breve	—	1,0	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	600 <sup>1)</sup>
Scarico acqua	—	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti piega".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: opzionale / Si : dosaggio richiesto

<sup>1)</sup> Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 600 giri/min.

<sup>2)</sup> Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.





**TABELLA CONSUMI**

Programma	temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	95	6,0	59**	1,90	2:00
Cotone	60	6,0	49	1,14	2:10
Cotone con "Eco plus"***	60	6,0	49	1,02	2:20
Cotone	40	5,0	56	0,70	2:00
Sintetici	60	2,5	50**	0,80	1:35
Sintetici	40	2,5	46	0,50	1:20
Delicati	30	1,5	60	0,50	0:45
<b>Misti</b>	40	3,0	41	0,50	1:00
Rapido	30	3,0	41	0,40	0:30
Lana	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavaggio a mano	40	1,0	45	0,50	0:40
Lingerie	30	1,0	45	0,40	0:40

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

\* L'indicatore del tempo residuo può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\*\* Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

**INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA**

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel libretto di istruzioni al capitolo "Detersivi e additivi".

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata.
2. Il **display del tempo** visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.
3. Si accende la **spia** della velocità della centrifuga predefinita.

**SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE**

Premere il tasto(i) delle eventuali opzioni desiderate - la spia corrispondente si accende.

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

**Tasto "Eco plus"**

- Grazie alla modifica del profilo delle temperature e a un programma leggermente più lungo, offre la combinazione ottimale tra eccellenti risultati di lavaggio e consumi energetici ulteriormente ridotti.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

**Tasto "Stiro facile"**

- Può essere utilizzato con i programmi "Cotone", "Sintetici" e "Misti" per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

**Tasto "Risciacquo intensivo"**

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

**Tasto "Anti piega"**

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

**Nota:** Il programma si arresta nella fase "Anti piega" e la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma è accesa. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

**Per terminare l'opzione "Anti piega":**

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su "Scarico acqua" e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

**"Tasto "Centrifuga variabile"**

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

**AVVIO RITARDATO**

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 23 ore di ritardo;
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende e inizia il conteggio a ritroso del tempo residuo.
- L'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare quando si avvia il programma ed è sostituito dall'indicazione del tempo residuo.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

**Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"**

**..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":**

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

**..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":**

- Premere il tasto "Annulla" per almeno 3 secondi - L'orario dell'avvio ritardato scompare dal display.

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi "Lavaggio", "Risciacquo", "Centrifuga/Scarico".

L'indicatore tempo restante visualizza la durata residua del programma. A causa di variazioni a livello del carico e della temperatura dell'acqua in entrata, il tempo restante è calcolato nuovamente in determinate fasi del programma. In questo caso, l'icona corrispondente compare sul display del tempo.

**SPIA "APERTURA PORTA"**

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblo. Intanto che è in corso un programma, l'oblo è bloccato

e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblo durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**SPIE ROSSE**

**"Assistenza"**

L'accensione della spia "Assistenza" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso; Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

**"Ingresso acqua"**

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso.

**"Pulizia filtro"**

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Oblo aperto" si accende.
1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/0".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire l'oblo e togliere la biancheria.
  4. Lasciare l'oblo socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. l'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblo.






**GB**

**PROGRAMME CHART**

**A. "Door open" indication**

This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose faults at an early stage and react appropriately, e.g.:

- B. "Service" indication**
- C. "Water tap closed" indication**
- D. "Clean pump" indication**

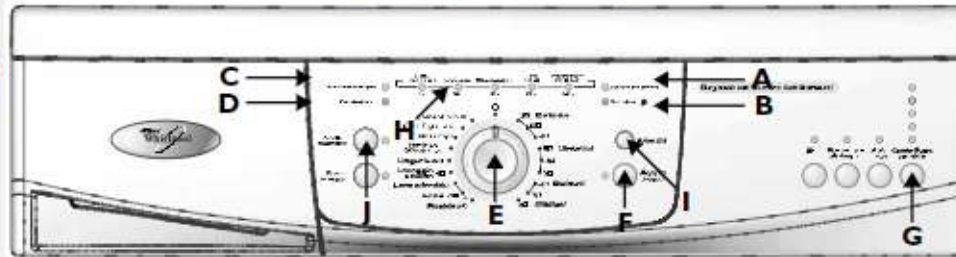

- E. Programme selector**
- F. "Start/Pause" button**
- G. Spin speed selector**
- H. Programme sequence indicator**



and Start delay indicators

- I. "Reset" button**
- J. "Start delay" button**

Programme	Care Labels	Max Load kg	Type of wash/Notes <i>- For temperature selection, respect the manufacturer's recommendations on the care label</i>	Detergents and additives			Special options					Max Spin Speed rpm	
				Pre-wash U	Main Wash II	Softener ☼	Start delay Avvio ritardato	Pre-wash Pre-lavaggio	Eco	Intensive rinse Risciacquo intensivo	Rinse hold Anti piega		Variable spin Centrifuga variabile
<b>Cotton</b> 60 - 95 °C	<b>Cotone</b> 60 - 95 °C	95 60	6.0	☼	Yes	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	max.
<b>Cotton</b> 40 °C	<b>Cotone</b> 40 °C	40	5.0	☼	Yes	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	max.
<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Sintetici</b> 30 - 40 - 60 °C	60 50 40 30	2.5	☼	Yes	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	max.
<b>Delicates</b> 30 - 40 °C	<b>Delicati</b> 30 - 40 °C	40 30	1.5	☼	Yes	☼	☼	☼	—	—	☼	☼	max.
<b>Daily load</b> 40 °C	<b>Misti 40°</b> 40 °C	50 40 60 40	3.0	—	Yes	☼	☼	☼	—	☼	☼	☼	max.
<b>Quick wash</b> 30 °C	<b>Rapido</b> 30 °C	30	3.0	—	Yes	☼	☼	☼	—	—	☼	☼	max.
<b>Wool</b> Cold - 40 °C	<b>Lana</b> Lana a freddo - 40 °C	Woolmark	1.0	—	Yes	☼	☼	☼	—	—	☼	☼	max.
<b>Handwash</b> 40 °C	<b>Lavaggio a mano</b> 40 °C	Handwash	1.0	—	Yes	☼	☼	☼	—	—	☼	☼	400 <sup>1)</sup>
<b>Lingerie</b> 30 °C	<b>Lingerie</b> 30 °C	Handwash 30	1.0	—	Yes	☼	☼	☼	—	—	☼	☼	400 <sup>1)</sup>
<b>Rinse &amp; Spin</b>	<b>Risciacquo e Centrifuga</b>	—	6.0	—	—	☼	☼	☼	—	☼	☼	☼	max.
<b>Spin</b>	<b>Centrifuga</b>	—	6.0	—	—	—	☼	☼	—	—	☼	☼	max.
<b>Gentle Spin</b>	<b>Centrifuga breve</b>	—	1.0	—	—	—	☼	☼	—	—	☼	☼	max.
<b>Drain</b>	<b>Scarico acqua</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

☼: optional / Yes: dosing required  
1) For improved garment care, spin speed is restricted to 400 rpm in this programme.





**CONSUMPTION DATA**

Programme	Temperature (°C)	Load (kg)	Water (l)	Energy (kWh)	Approx. Programme Duration (hours : minutes)*
Cotton	95	6.0	59**	1.90	2:00
Cotton	60	6.0	49	1.14	2:10
Cotton with "Eco"****	60	6.0	49	1.02	2:20
Cotton	40	5.0	56	0.70	2:00
Synthetics	60	2.5	50**	0.80	1:35
Synthetics	40	2.5	46	0.50	1:20
Delicates	30	1.5	60	0.50	0:45
Daily load	40	3.0	41	0.50	1:00
Quick wash	30	3.0	41	0.40	0:30
Wool	40	1.0	60	0.50	0:45
Handwash	40	1.0	45	0.50	0:40
Lingerie	30	1.0	45	0.50	0:40

Consumption values were measured in normalized conditions in compliance with Standard IEC/EN 60 456. Consumption data in the home may vary with respect to the values in the table in relation to the water supply pressure and temperature, the load and the type of wash.  
\* The remaining time indicator can deviate from the values in the table, because it takes into account the household conditions applicable at that time.  
\*\* To reduce the water temperature, some cold water is added at the end of the main wash cycle, before the pump drains the water out.  
\*\*\* Reference Programme for Energy Label.

**ADD DETERGENTS, CLOSE THE DOOR AND SELECT THE PROGRAMME**

Add detergent as indicated on the front page and as described in the chapter "Detergent and Additives" in your Instructions for Use.

Close the door and turn the programme selector to the desired programme and temperature. The indication lamp next to the "Start/Pause" button flashes.

**SELECT ANY DESIRED OPTION**

Push the button(s) of any option(s) desired - the respective indication lights up.

When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically. Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

**"Prewash" button**

- Only for heavily soiled loads (for example sand, granular dirt) sensible. Increases the cycle time by approximately 15 min.

**"Eco" button**

- With a modified temperature profile and a slightly prolonged washing duration, the optimum combination of excellent washing result and even lower energy consumption is achieved.

**"Intensive rinse" button**

- More water is added and rinse cycle is prolonged.
- This option is particularly suitable for areas with very soft water, washing baby linen and helps people with allergies.

**"Rinse hold" button**

- The laundry remains in the last rinse water without progressing to the final spin cycle to avoid creasing and prevent colours from changing.
- This option is particularly recommended for the programmes "Synthetics", "Daily load" and "Delicates".
- It is particularly useful if you want to postpone spinning to a later time, or if you want to drain only.

**Note:** The programme stops to "Rinse hold" at the time the "Anticrease" light in the programme sequence indication is on. The indication lamp next to the "Start/Pause" button flashes.

- If you select "Rinse Hold", do not leave the laundry items to soak for too long.

**Terminate the "Rinse hold" option:**

- Press the "Start/Pause" button; the programme will terminate automatically with the final spin cycle for the present wash programme.
- If you do not wish to spin the clothes, turn the programme selector knob to the "Drain" programme and press the "Start/Pause" button.

**"Variable spin" button**

- Every programme has a predefined spin speed.
- Press the button to set another spin speed.
- If spin speed "0" is selected, the final spinning is cancelled but intermediate spin peaks remain during rinse. The water is drained out only.

**START DELAY**

The "Start Delay" allows to run the machine at the consumer's convenience, for example at night when electricity is cheaper.

- Select programme, temperature and options.
- Press the "Start Delay" button to select the delay time by 1, 3, 6, 9 or 12 hours.
- Press the "Start/Pause" button. The indication next to the "Start Delay" button lights up and goes off when the programme starts.
- Once having pressed the "Start/Pause" button, the countdown of the time delay begins. When the programme starts, the start delay indicator light goes off and is replaced by the programme sequence indication.
- After the "Start/Pause" button has been pressed, the number of hours preselected can be reduced by pressing again the "Start Delay" button.

**To cancel the "Start Delay"**

**..before you press the "Start/Pause" button:**

- Turn the programme selector to another position or press the "Reset" button.

**..after having pressed the "Start/Pause" button:**

- Press the "Reset" button for at least 3 seconds - the start delay indicator light goes out.

**PROGRAMME START**

Open the tap and press the "Start/Pause" button. The indication lamp next to the "Start/Pause" button lights up. The programme sequence indicator shows the current programme phase, running from left to right through Wash, Rinse, Spin/Drain. When the programme phase is finished, the corresponding indication goes out.

**"DOOR OPEN" INDICATION**

Before starting and after end of a programme, the lamp lights to show that the door can be opened. As long as a wash programme is running, the door remains locked and must on no account be forced open. In case you have an urgent need to open it during a running programme, refer to "Cancel (Reset) a running programme before the end".

**RED INDICATIONS**

**"Service"**

Lighting up of the "Service" indication can be caused by a fault in an electrical component. Refer to the "Troubleshooting Guide" in your Instructions for Use; if the fault persists, contact our After Sales Service.

**"Water tap closed"**

The appliance has no or insufficient water supply. Open the water tap; if the indication still lights up, refer to the "Troubleshooting Guide" in the Instructions for Use.

**"Clean pump"**

Waste water is not pumped out. Check whether the drain hose is kinked or the filter must be cleaned; in the latter case refer to the Instructions for Use ("Removing the Filter").

**PROGRAMME END**

- All the lights of the programme sequence indicator are off, and the "Door open" indication lights up.
1. Turn the programme selector to the "Off/O" position.
  2. Close the water tap.
  3. Open the door and unload the machine.
  4. Leave the door ajar to allow the drum to dry.

**CHANGE PROGRAMME AND/OR OPTIONS AFTER PROGRAMME START**

1. Press the "Start/Pause" button to pause the programme. The light flashes.
2. Select the new programme (with temperature), any options and another spin speed if you want.
3. Press the "Start/Pause" button again. The new programme continues at the same position where the previous programme was interrupted. Do not add detergent for this programme.

**CANCEL (RESET) A RUNNING PROGRAMME BEFORE THE END**

The "Reset" button cancels a programme before the end.

- Press the "Reset" button for at least 3 seconds. Any existing water is drained out before the door can be opened.